

避雷器 MAX-200




制御盤 温室・ビニールハウス

落雷時に、電源ラインから制御盤に侵入する、誘導雷サージを吸収し電源を供給し続けることができます。




■ 雷から制御盤の保護を目的とする物です。

■ 避雷器寸法図 (単位:mm)

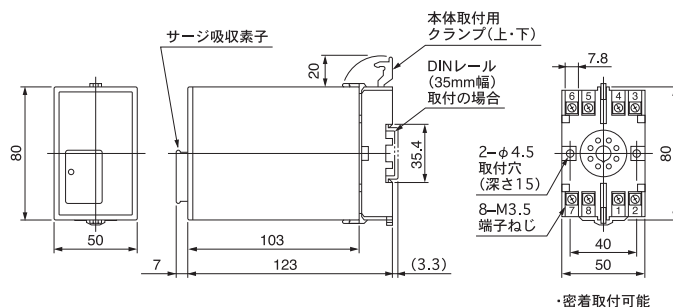

■ 避雷器端子接続図

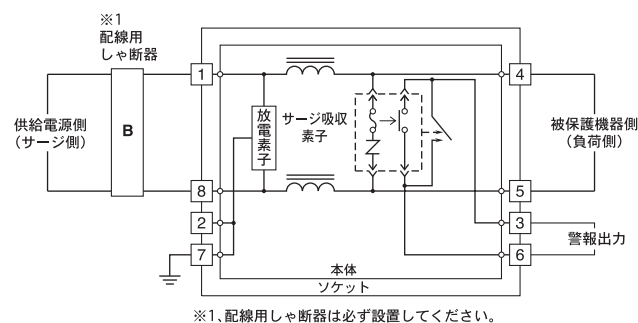

■ 避雷器仕様

使用温度範囲	-5℃ ~ +55℃
使用湿度範囲	30~90%RH (結露しないこと)
応答時間	0.01μs以下
放電耐量	10000A (8/20μs)
最大負荷電流	5A
異常表示	ヒューズ断線時に異常表示穴にて白色で表示
外形寸法	50 (W) × 80 (H) × 130 (D)
質量	約470g

※条件により、全ての誘導雷サージを吸取出来る物ではありません。



安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」等をよくお読みください。
避雷器を水、湿気、湯気、ほこり、油膜などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などにより、死亡や大けがになることがあります。


安全点検のお願い

このような症状はありませんか？

●煙が出たり、異常な音、においがする。●製品を落とした、破損した。



ご使用を中止し電源を切り、販売店または日本オペレーター（株）にご相談ください。

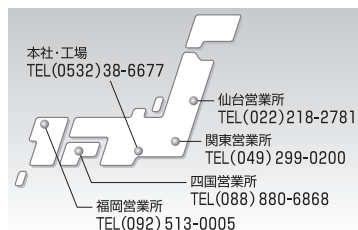

JOPホームページ

「JOP」の会社案内、製品情報、サポート情報など役立つ情報を掲載。

<http://www.jop.co.jp/>

日本オペレーター株式会社

本社・工場 〒441-8113 愛知県豊橋市西幸町字古並51番18
 仙台営業所 〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央2丁目23-17
 関東営業所 〒350-0131 埼玉県比企郡川島町平沼514-5
 四国営業所 〒783-0006 高知県南国市篠原1881-2 メゾン篠原B-103号
 福岡営業所 〒812-0858 福岡県福岡市博多区月隈2丁目9番2号 月隈スクウェア2号

2012.8

カタログ記載内容2012年8月現在
 ※製品の仕様は、改良のため予告無く変更される場合があります。